

1 Telepítési segédlet

Ez az oldal a beállítások és utasítások rövidített leírása. Célja hogy telepítés és karbantartás közben – egyébként feltételezve a készülék ismeretét - ne kelljen a leírásban keresgélni, egy-egy utasítás vagy dugasz pontos kódját. A következő oldalon a huzalozási vázlat található. E két oldal alapján a gyakorlott szerelő már telepítheti a készüléket.

1.1 Üzem mód dugaszok beállítása:

A B C D

0 0 1 1 felhasználói üzemmód (összes nem használt kombinációra is!)

1 1 0 0 - ” -

0 1 1 0 **GGGG** = paraméter beállítás ahol a 'GGGG' az egyedi gépszám

1 0 0 1 nem használt (opció)

1.2 Paraméterek beállítása

Belépés: üzemmód dugók - **0110**, a gépszám beírása - **GGGG**

Utasítások:

P-0 (paraméter nélkül), újraindítás (feltétel: kiválasztó dugaszok 1100 vagy 0011)

P-1 (paraméter nélkül), gyári jelszavak másolása a jelszó memóriába

P-2 gyári jelszó beállítása a megadott lakásra

P-3 telepítési tartomány alsó határának a kijelölése

P-4 telepítési tartomány felső határának a kijelölése

P-5 lakás tiltása (következmény: jelszó=0000)

P-6 **lakás engedélyezése „111” jelszóval (csak 7000 sorozat szám alatti uP-k nél)**

P-6 **jelszó beírása (csak 7000 sorozat szám feletti uP-k nél)**

P-7 zárnyitási időtartam megadása (II=1-99 sec)

P-8 csengetési időtartam megadása (II=1-99 sec)

P-9 beszélgetési időtartam megadása (II=1-99 sec)

Kilépés: üzemmódtól eltérő dugaszolás, majd újraindítás a **P-0** utasítással, vagy tápfesz ki/be kapcsolás.

1.3 Kaputelefon üzemmód

Belépés: üzemmód dugók - **1100** vagy **0011**

Utasítások:

LLL - csengetés, beszélgetés, zárnyitás a lakásból (ahol LLL= a lakás száma)

LLL **JJJ** - ajtónyitás jelszóval (ahol LLL = a lakás száma, JJJ = a lakás jelszava)

999 **LLL** **JJJ** **UUU** és a lk. **gomb** - a jelszó megváltoztatása (ahol LLL= a lakás száma, JJJ = régi jelszó, UUU = új jelszó.)

LLL - ajtónyitás engedélyezett szabadbejárás esetén (ahol LLL=a lakás száma)

888 **LLL** **JJJ** - szabad bejárás engedélyezés az adott lakásra (ahol LLL=a lakás száma, JJJ = jelszó)

777 **LLL** **JJJ** - szabad bejárás tiltása az adott lakásra (ahol LLL =a lakás száma, JJJ =jelszó)

***** A szabadbejáráshoz kapcsolódó utasítások csak a 6000-es sorozatszám feletti készülékekben működnek (az utolsó három utasítás)!**

Kilépés: üzemmódtól eltérő dugaszolás, tetszőleges billentyű megnyomása, vagy tápfesz ki/be kapcsolás.

1.4 Hibaüzenetek:

H-0 Vonalzárlat

H-1 Onhk=1

H-2 Érvénytelen lakásszám megadása

H-3 Érvénytelen jelszó megadása

H-4 Bontás történt

H-5 Gépszám nem megfelelő

H-6 Ismeretlen üzemmód dugasz beállítás

H-7 Nem megengedett új jelszó (0000)


H-8 II időzítési korlát megsértése

1.5 Hangerő beállítás:

Beltéri hangerő: **MI** jellel jelölt potenciométerrel (a vezérlő kártya bal oldalán)

Kültéri hangerő: **▲** jellel jelölt potenciométerrel (a vezérlő kártya jobb oldalán)

IQ120M digitális, MKT kaputelefon huzalozása

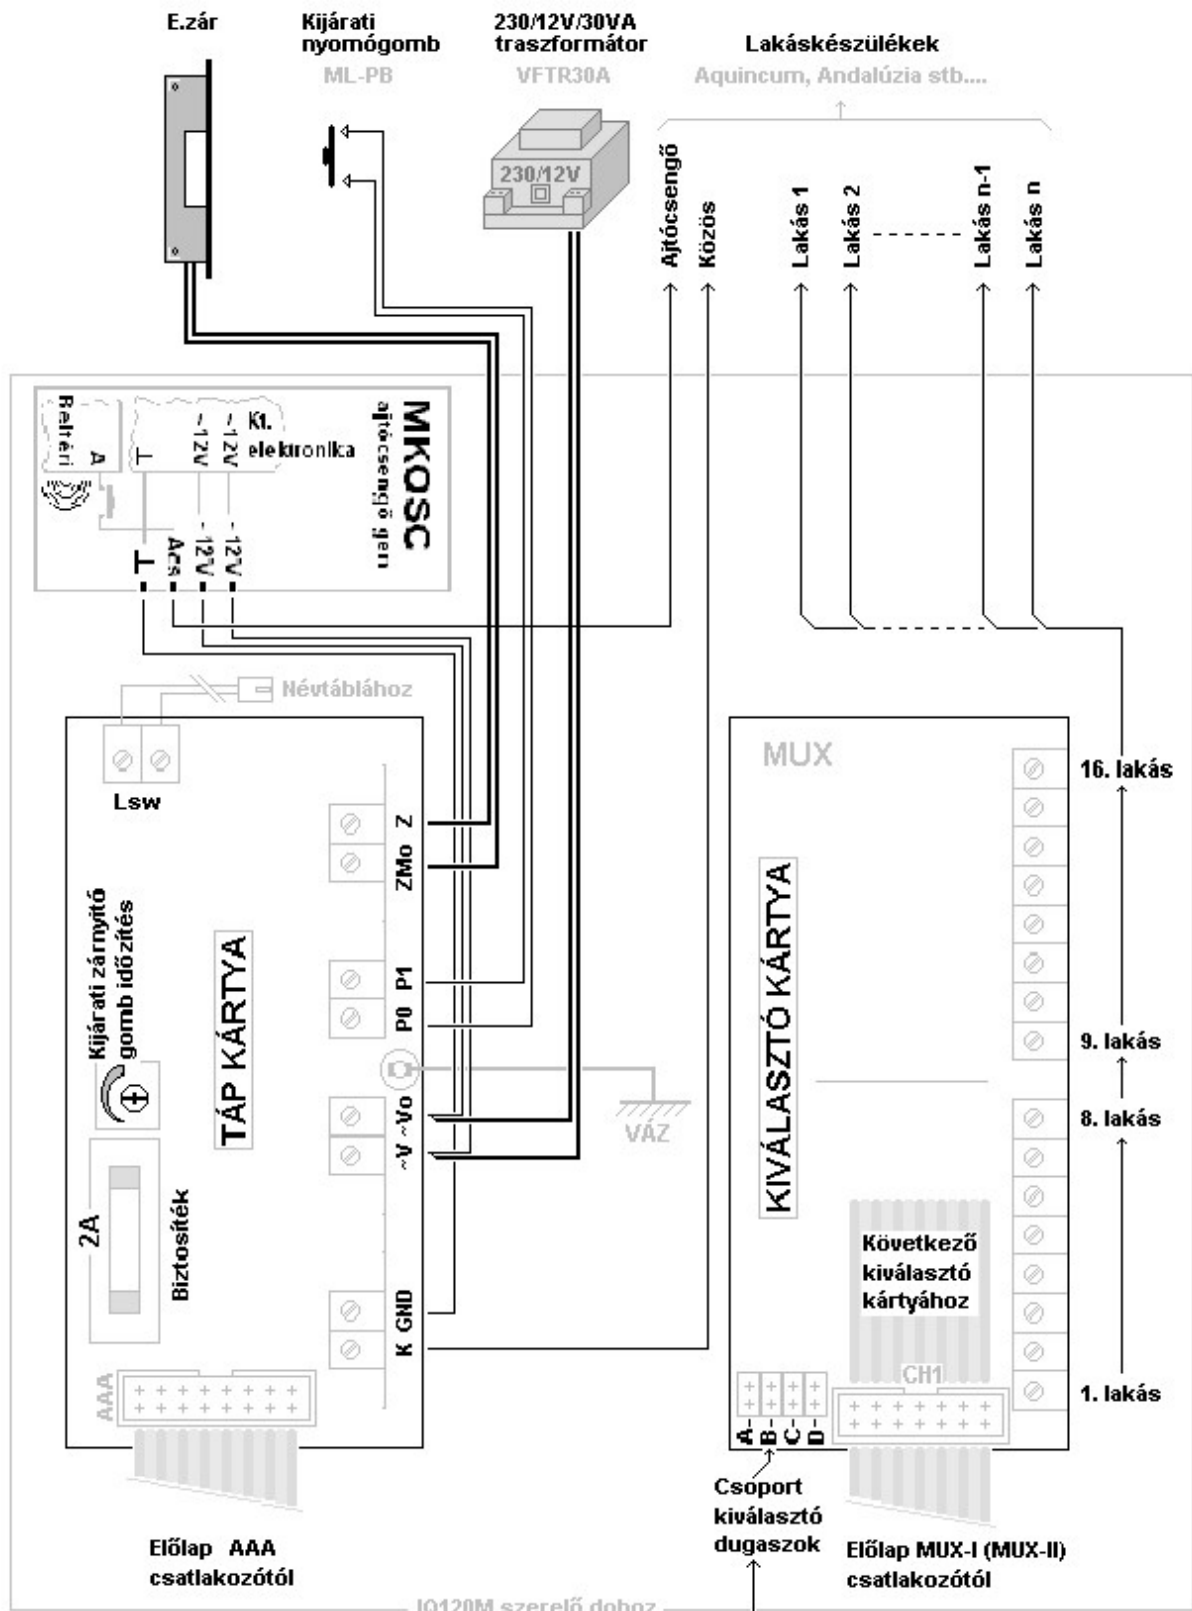


Huzalátmérők: — 0,5 mm
 — 0,75 mm

A	B	C	D	MUX I. – csatlakozó	MUX II. – csatlakozó
■	□	□	□	1-16	65-80 – lakás
□	■	□	□	17-32	81-96 – lakás
□	□	■	□	33-48	97-112 – lakás
□	□	□	■	49-64	113-120 – lakás

IQ120M digitális, MKT kaputelefon huzalozása

Sík-mágnes bekötéssel

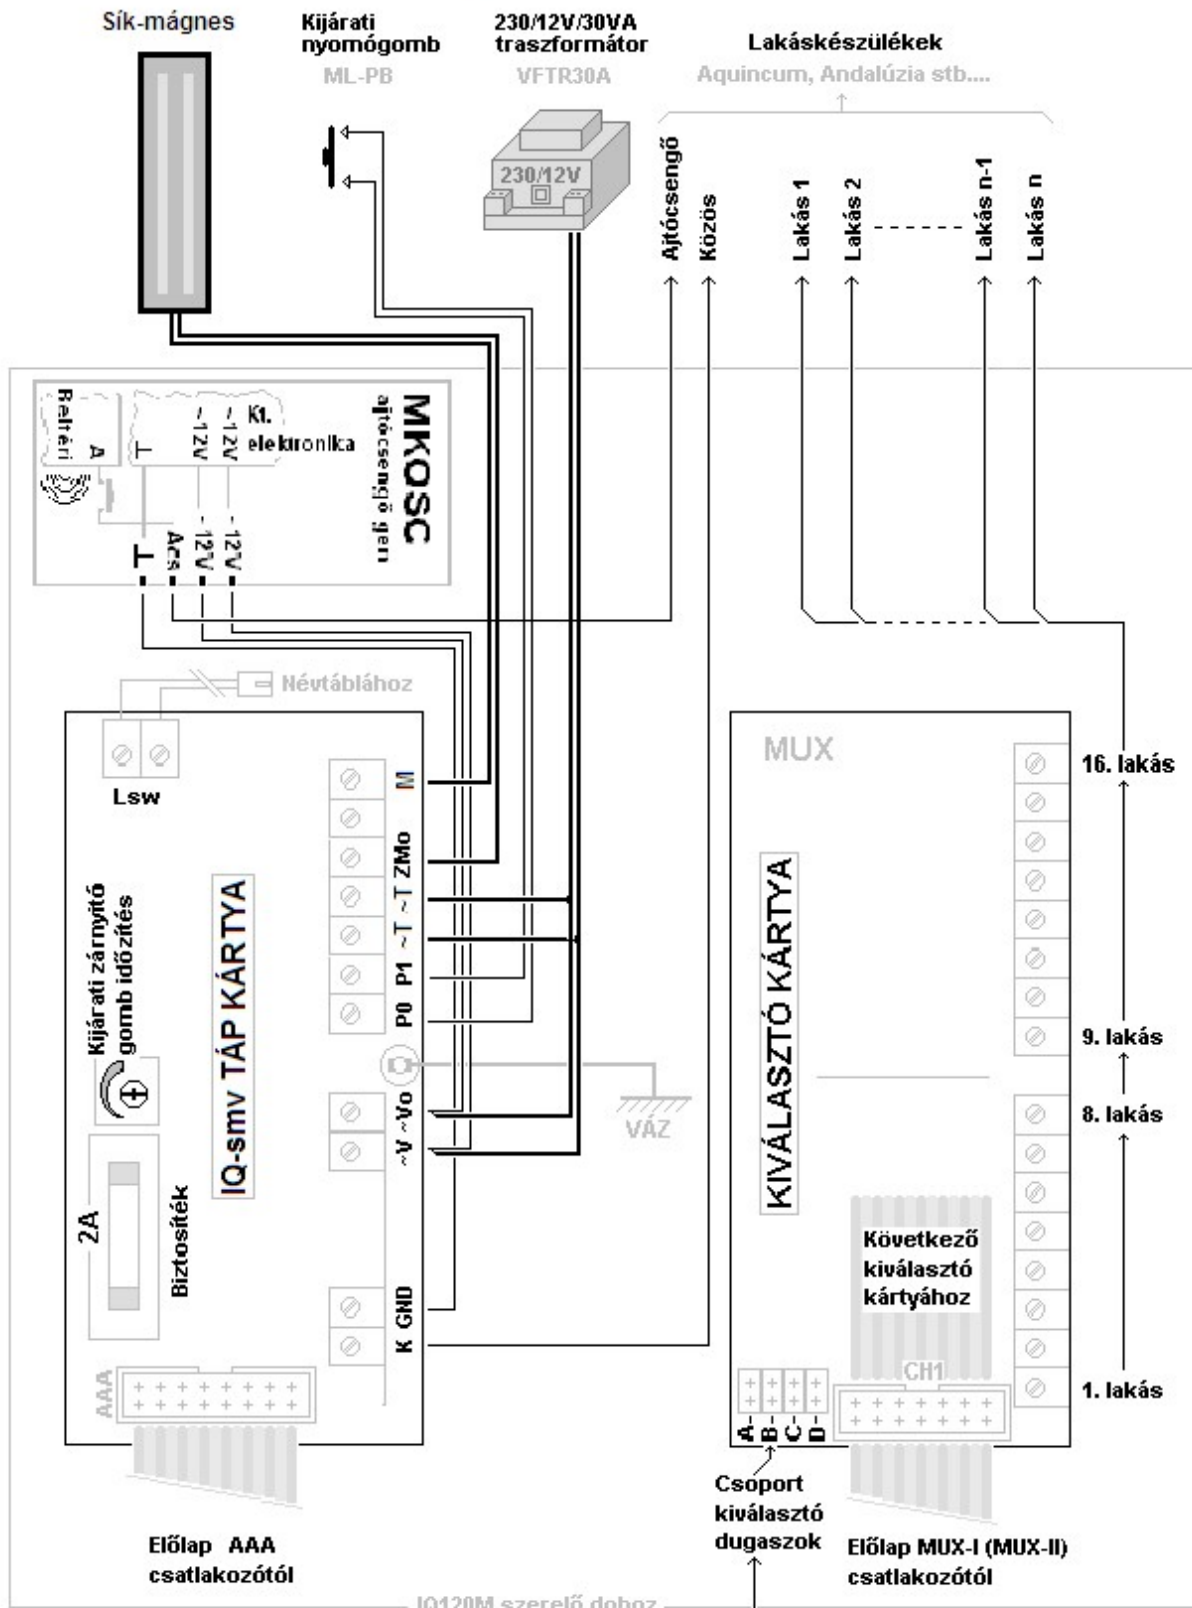

Huzalátmérők: — 0,5 mm
— 0,75 mm

A	B	C	D	MUX I. — csatlakozó	MUX II. — csatlakozó
■	■	■	■	1-16	65-80 — lakás
■	■	■	■	17-32	81-96 — lakás
■	■	■	■	33-48	97-112 — lakás
■	■	■	■	49-64	113-120 — lakás